

# Klappbarer & mobiler Gas-Grill Q-1001

## Bedienungshandbuch



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung.....</b>	<b>2</b>
1.1	Hinweise und Sicherheitssymbole.....	2
<b>2</b>	<b>Quicky Technische Daten .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Wichtige Sicherheitsinformationen .....</b>	<b>4</b>
3.1	So darf Quicky eingesetzt werden.....	4
3.2	Was du mit Quicky auf keinen Fall tun darfst.....	4
3.3	Risiken durch heiße Oberflächen.....	5
3.4	Risiken für Kinder.....	5
3.5	Risiken durch Gas.....	6
3.6	Risiken durch Feuer.....	7
<b>4</b>	<b>Diese Komponenten sind Bestandteile Deines Quicky.....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Aufbau nach Anweisung.....</b>	<b>9</b>
5.1	Wo sollst du deinen Quicky aufbauen?.....	9
5.2	Quicky Zusammenbau / Montage.....	9-11
5.3	Grillrost auflegen.....	11
5.4	Gaskartusche ordnungsgemäß anschließen.....	12
5.5	Gaskartusche wechseln.....	13
<b>6</b>	<b>So benutzt Du Deinen Quicky.....</b>	<b>14</b>
6.1	Vor dem Anzünden prüfen.....	14
6.2	Anzünden.....	14-15
<b>7</b>	<b>Sollte mal etwas nicht klappen.....</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>So verstaust du deinen Quicky wieder.....</b>	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Reinigen und Pflegen.....</b>	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>Unsere Garantie für Deinen Quicky.....</b>	<b>19-20</b>
<b>11</b>	<b>Entsorgung und Recycling.....</b>	<b>20</b>

**1**

## Einführung

Diese Gebrauchsanleitung erklärt dir die sichere Bedienung Deines Quicky und weist auf mögliche Risiken hin. Darüber hinaus enthält sie nützliche Informationen zur Pflege und zum Erhalt des Produkts.

Der Quicky-Gasgrill ist ausschließlich zum Grillen von Lebensmitteln im Freien bestimmt. Er darf ausschließlich mit nach EN 417 zugelassenen Schraubkartuschen mit 7/16 x28 UNEF-Gewinde betrieben werden.

Jede andere Art der Nutzung – z.B. das Erhitzen von Gegenständen, die Verwendung als Heizgerät oder jede Art der Nutzung in geschlossenen oder teilweise geschlossenen Räumen – gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu schweren Verletzungen oder tödlichen Gefahren führen.

## Wichtig

Bitte lies diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, um dich mit Quicky vertraut zu machen, bevor du ihn an die Gaskartusche anschließt. Bewahre die Gebrauchsanleitung auf, damit du sie bei Bedarf erneut lesen oder an andere Nutzer weitergeben kannst.

## Hersteller

maakwi GmbH  
Gleisweg 12  
48619 Heek  
Email: [info@quicky-barbecue.de](mailto:info@quicky-barbecue.de)

### 1.1 Hinweise und Sicherheitssymbole

In diesem Handbuch findest du auf verschiedenen Seiten besondere Hinweise und Symbole, die direkt neben den Überschriften platziert sind. Diese markieren wichtige Informationen, Sicherheitshinweise oder Schritte, die besonders Aufmerksamkeit erfordern.



**Achtung/Vorsicht:** Weist auf gefährliche Situationen hin, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können!



**Praktischer Rat:** Hier erhältst du eine hilfreiche Empfehlung, die dir die Nutzung Deines Quicky erleichtert.



**Gasregler:** Der rotierende Pfeil nach rechts zeigt an, dass die Gaszufuhr geschlossen wird. Rotiert der Pfeil nach links, wird die Gaszufuhr geöffnet.

## 2 Quicky Technische Daten

<b>Gerätebezeichnung</b>		<b>Mobiler Gasgrill Typ Q-1001</b>
Maße	Grillrost	40 x 25cm
	Aufgebaut(L x B x H)	57x26x25cm
	Gepackte Tasche(L x B x H)	41,5x26x4,8cm
Leistung		2,3 ... 2,5 kW/ Brenner 172 ... 187 g/h
Gewicht ohne Gaskartusche		5,5kg
Zulässige Gaskartusche		EN 417 Schraubkartusche mit 7/16 x 28 UNEF-Gewinde (Butan / Propan Gasgemisch)
Material		1,5 mm Edelstahl beim Grillkörper, 3mm Edelstahl beim Grillrost, Planentasche.
Schrauben/ Muttern		DIN 1587-A2 ISO 10642-A2 ISO 7380-2
Durchmesser der Düse: 0,3mm		

## 3 Wichtige Sicherheitsinformationen

Auf der Bodenwanne des Grills sind sicherheitsrelevante Warnsymbole und Produktinformationen dauerhaft eingraviert. Diese Hinweise sind unbedingt zu beachten und Bestandteil dieser Bedienungsanleitung.

### 3.1 So darf Quicky eingesetzt werden

- Verwendung nur im Freien.
- Keine Verwendung in geschlossenen Räumen.
- Verwendung nur für privates Grillen.
- Verwende Quicky als Gasgrill ausschließlich mit einem handelsüblichen Propan/ Butan-Gasmisch nach EN 417.  
Die wiederverschließende Gaskartusche muss ein passendes Gewinde für Deinen Gasregler haben (7/16 x 28 UNEF- Gewinde).
- Benutze nur zugelassene Schraubkartuschen bis max. 500 g.
- Andere Gasbehälter bzw. Gasgemische anzuschließen kann sehr gefährlich sein.

### 3.2 Was du mit Quicky auf keinen Fall tun darfst

- Eine gewerbliche Nutzung ist untersagt und nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Verwende Quicky nie mit Erdgas oder anderen Gasarten, die nicht der Norm EN 417 entsprechen.
- Während des Betriebs, darfst Du auf keinen Fall den Gasregler oder andere Teile lösen oder demontieren.
- Schiebe oder baue Quicky niemals in eine Konstruktion ein.  
Ein ungehinderter Luftaustausch muss stets gewährleistet sein, um Brände oder Explosionen zu vermeiden, die schwere oder sogar tödliche Verletzungen sowie hohe Sachschäden verursachen können.
- Nimm niemals Veränderungen oder Reparaturen an Quicky vor. Dadurch können Gefahren entstehen und die Garantie erlischt. Lasse Quicky immer von Profis reparieren; unsere Adresse findest du im Kapitel „**1 Einführung**“.
- Der Grill darf niemals in Räumen, unter Überdachungen, in Garagen, Zelten, Wohnwagen oder anderen Bereichen mit unzureichender Belüftung betrieben werden. Es besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid.
- Es dürfen keine Töpfe, Pfannen, Deckel oder andere Abdeckungen auf dem Grillrost oder über dem Grill verwendet werden. Solche Gegenstände können die Luftzufuhr blockieren und einen gefährlichen Hitzestau mit Stichflammen verursachen.
- Der Betrieb ohne korrekt eingesetzte Abweiserbleche ist verboten.

### **3.3 Risiken durch heiße Oberflächen**

- Während und nach der Benutzung, sind die Oberflächen heiß und führen zu Verbrennungen, deshalb sind Berührungen während des Prozesses untersagt.
- Quicky muss auch nach dem Grillen beaufsichtigt werden - bis der Grill abgekühlt ist. Im Sommer dauert das ca. 20 Minuten. Sonst können Unfälle, Verbrennungen oder Brand verursacht werden.
- Beide Brenner sind ebenfalls erst nach vollständiger Abkühlung des Grills zu demontieren.

### **3.4 Risiken für Kinder**

- Quicky darf nicht von Kindern bedient werden.
- Halte Kinder von Quicky fern, auch während des Abkühlens nach dem Grillen.
- Halte Kinder fern von den Gaskartuschen!



### 3.5 Risiken durch Gas

- Beachte die Hinweise auf der Gaskartusche.
- Transportiere und lagere Gaskartuschen immer vorsichtig. Auch in einer scheinbar leeren Gaskartusche kann noch Gas enthalten sein.
- Benutze Quicky nie, wenn die Gaszufuhr oder Dichtungen defekt oder fehlerhaft sind.
- Suche nach Gaslecks nur mit einer Seifen-Wasser-Lösung, z.B. in einer Sprühflasche. Sprühe damit die entsprechenden Teile ein und öffne den Gasregler. An undichten Stellen treten kleine Blasen aus.
- Verwende nie eine Flamme, um nach Gaslecks zu suchen. Es kann eine Stichflamme oder Explosion erzeugen.
- Beschädige nie die Gaskartusche. Es kann eine Explosion erzeugen.
- Lasse verbeulte oder rostige Gaskartuschen vor Gebrauch von Deinem Gaslieferanten prüfen oder tausche diese sicherheitshalber aus.
- Bei niedrigen Temperaturen kann sich Flüssiggas nicht mehr so gut umwandeln. Das heißt: Es verbrennt schlechter. Im Winter empfehlen wir Dir deshalb, spezielles Wintergas oder Powergas zu verwenden.
- Atme niemals austretendes Gas ein. Dies führt zu Erstickungs- und Gesundheitsgefahr.
- Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid! Kohlenmonoxid ist farb- und geruchslos und kann bereits in geringen Konzentrationen tödlich sein. Nur im Freien mit ausreichender Luftzirkulation verwenden.



**Explosionsgefahr, Feuer und tödliche Verletzungen durch Gas möglich.**

→ **Sobald es nach Gas riecht:**

- Drehe sofort den Gasregler nach rechts zu.
- Trenne den Schlauch von der Gaskartusche.
- Lösche sofort offene Flammen, Zigaretten, etc.



→ **Falls Du weiterhin Gasgeruch wahrnimmst:**

- Verlasse sofort den Gefahrenbereich und halte ausreichenden Sicherheitsabstand.
- Informiere die maakwi GmbH und / oder die Feuerwehr (Tel.:112).



### 3.6 Risiken durch Feuer

- Benutze Quicky nie unbeaufsichtigt.
- Stelle Quicky ausschließlich auf einen festen, ebenen und nicht brennbaren Untergrund. Es muss ein Mindestabstand von **1 Meter** zu allen brennbaren Materialien (z.B. Textilien, Papier, Holz, trockenes Gras) eingehalten werden.
- Legt keine entflammmbaren Gegenstände auf Quicky, weder während des Betriebs noch während der Abkühlphase.
- Das Gerät darf während des Betriebs oder solange es heiß ist nicht bewegt werden.
- Halte Quicky von Wänden, Überdachungen und allen Gegenständen fern, die Feuer fangen können.
- Betreibe den Grill nicht bei starkem Wind, da die Flamme ausgeblasen werden oder unverbranntes Gas austreten kann.



### Lebensgefahr durch Fettbrand möglich.


- ➔ Falls es zu Fettbrand kommt:
  - Ruhe bewahren.
  - Stelle möglichst die Gaszufuhr ab.
- ➔ Verwende einen speziellen Feuerlöscher, Sand, Natron oder Backpulver zum Löschen.
- ➔ Versuche nie mit Wasser oder Mehl einen Fettbrand zu löschen.
- ➔ Die Wahrscheinlichkeit einer unkontrollierbaren Stichflamme oder Explosion ist extrem hoch.
- ➔ Bringe dich und andere in Sicherheit.
- ➔ Rufe die Feuerwehr unter der EU-weiten Nummer 112 aus dem Festnetz und Mobilnetz.
- ➔ Sichere bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Gefahrenbereich ab, ohne Dich oder andere in Gefahr zu bringen.



### Mögliche Maßnahmen, um Fettbrand in der Auffangwanne zu vermeiden

- ➔ Fettwannen sollten nach jedem Grillvorgang gereinigt werden, damit sich kein altes, stark erhitzbares Fett sammelt.
- ➔ Sehr fette Lebensmittel (z.B. stark durchwachsenes Fleisch) können beim Grillen viel Fett abgeben – dadurch steigt die Gefahr von Flammenbildung.
- ➔ Zu hohe Temperaturen können Fett schneller entzünden. Eine moderate Hitze reduziert das Risiko stark.
- ➔ Grill nicht unbeaufsichtigt lassen, so erkennt Du rechtzeitig, wenn Fett sich entzündet
- ➔ Nicht mit Wasser reinigen solange der Grill heiß ist. Wasser auf heißem Fett kann gefährliche Spritzer verursachen.

Gib niemals Wasser in die Fettauffangwanne. Wasser kann in Kombination mit heißem Fett zu gefährlichem Spritzern, starkem Dampf und erhöhtem Brandrisiko führen. Reinige die Wanne stattdessen regelmäßig, um Fettbrand zu vermeiden.

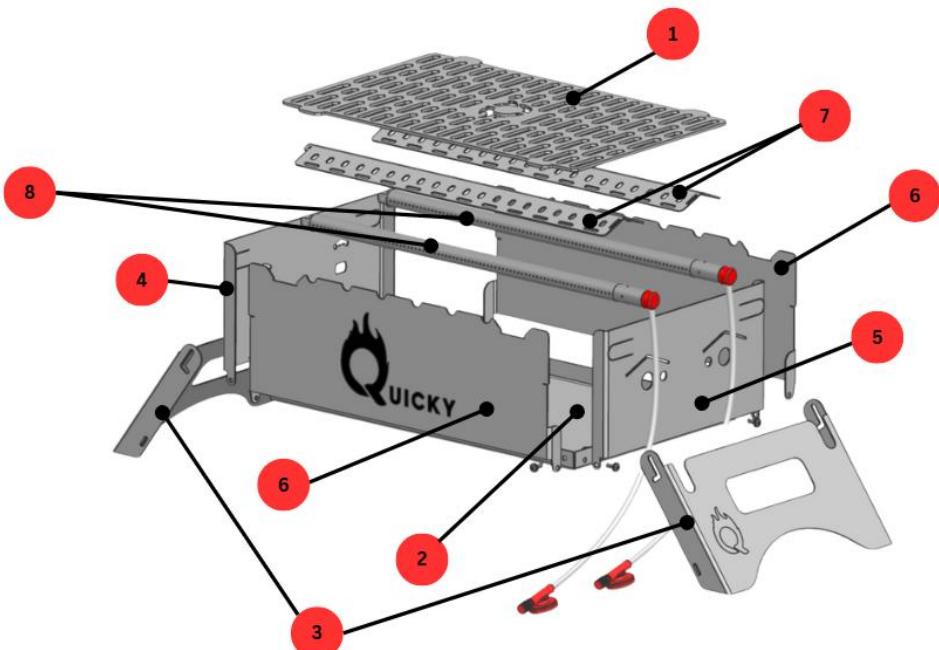

Pos.	Menge Stk.	Bezeichnung
1	1x	Quicky-Grillrost
2	1x	Bodenwanne
3	2x	Quicky-Fuß
4	1x	Seitenblech A1.1
5	1x	Seitenblech A1.2
6	2x	Seitenblech B1.1
7	2x	Abweiserblech
8	2x	Brennrohreinheit

## 5 Aufbau nach Anweisung

### 5.1 Wo sollst du Deinen Quicky aufbauen?

Beachte folgende Punkte bei der Wahl des Grillplatzes:

- Alle Einzelteile von Quicky können sehr heiß werden, sodass Du ihn nicht bewegen kannst. Überlege Dir vor dem Entflammen, ob der Grillplatz den Sicherheitsansprüchen genügt.
- Stelle Quicky auf einen geraden und stabilen Untergrund und beachte, dass die Bodenwanne genügend Abstand zu Untergrund hat. (**Füße müssen beim Grillen immer aufgeklappt sein!**) Sonst kann es dazu kommen, dass es zu Beschädigungen des Untergrunds durch die Hitze kommt. Ebenfalls kann sich nicht entzündetes Gas, nicht nach unten entweichen.
- Das Gerät darf während des Grillens grundsätzlich nicht bewegt werden. Sollte es jedoch erforderlich sein, die Position aus Sicherheitsgründen zu korrigieren (z.B. wenn die Füße in weichen Untergrund wie Sand, Schnee oder Erde einsinken), hebe das Gerät nur vorsichtig an. Verwende dabei ein geeignetes Hilfsmittel (z.B. Grillzange oder ein Stück Holz), um dich vor Verbrennungen zu schützen.
- Beachte immer die Montageanleitung: Bei falscher Montage von Quicky entstehen unvorhersehbare Gefahren für Dich und andere.

### 5.2 Quicky Zusammenbau/ Montage

#### 1. Quicky vorbereiten

Platziere Deinen Quicky auf einer ebenen und stabilen Unterlage.

#### 2. Seitenteil aufklappen

Klappe eines der kurzen Seitenteile(5 oder. 4) um 90 Grad nach oben, sodass es aufrecht steht. Es spielt keine Rolle, mit welcher Seite Du beginnst.(Abbildung 1)

#### 3. Zweites Seitenteil aufklappen

Wiederhole den Vorgang mit dem anderen kurzen Seitenteil (5 oder. 4). Achte darauf, dass wie in der Vergrößerung korrekt ausgerichtet ist.

#### 4. Erstes langes Seitenteil aufklappen

Nehme das obere der beiden langen Seitenteile (6) und klappe es um 90 Grad nach oben. Drücke es vorsichtig, bis das Blech sicher in den Rastklappen (wie auf dem runden Ausschnitt) einrastet und stabil stehen bleibt.(Abbildung 2)

#### 5. Zweites langes Seitenteil aufklappen

Jetzt wiederholst Du den vorherigen Schritt mit dem zweiten langen Seitenteil (6). Klappe es um 90 Grad nach oben, bis das Blech sicher in den Rastklappen (wie auf dem runden Ausschnitt) einrastet und stabil stehen bleibt.(Abbildung 3)

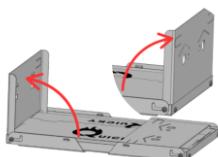


Abb.1

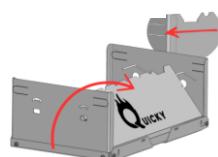


Abb.2



Abb.3

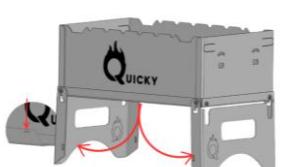


Abb.4

## 6. Quicky aufrichten

Greife mit beiden Händen in die rechteckigen Aussparungen. Raste beide Füße(3) aus und bringe sie in die senkrechte Position.  
(siehe Abbildung 4).

 **Tipp:** Drücke leicht mit dem Finger auf die kleine Prägung am Fuß, um ihn vom Bodenblech zu lösen.

## 7. Füße anheben

Greife in die rechteckigen, abgerundeten Ausschnitte der Füße(3) und drücke sie nach oben. Dieser Schritt bereitet die Füße(3) auf die Endposition vor (siehe vergrößerte Darstellung im runden Ausschnitt).(Abbildung 5)

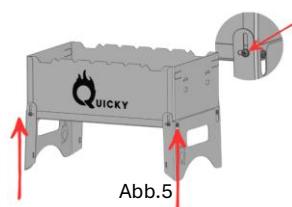


Abb.5

## 8. Füße in die Endposition bringen

Halte deine Hände weiterhin in den rechteckigen, abgerundeten Ausschnitten. Ziehe die Füße(3) wie in Abbildung 6 gezeigt heraus und drehe sie gleichzeitig bis zum Anschlag nach außen.  
Überprüfe, ob alle vier Füße(3) die korrekte Endposition erreicht haben (siehe vergrößerte Darstellung im runden Ausschnitt).

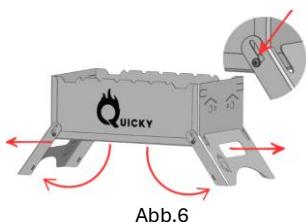


Abb.6

## 9. Brennrohr einsetzen

Setze das erste Brennrohr(8) wie in Abbildung 7 gezeigt in die Runde Ausnehmung ein und schiebe es bis zum Anschlag. Das Rohr(8) hat vorne einen rechteckigen Körper mit einer Kugel. Schiebe das Rohr(8) so weit hinein, bis die Kugel hinter dem Blech einrastet, wie auf der vergrößerten Darstellung zu sehen.

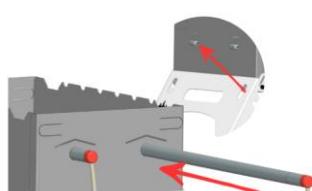


Abb.7

## 10. Zweites Brennrohr einsetzen

Wiederhole den Vorgang mit dem zweiten Brennrohr(8). Setze es wie in Abbildung 7 gezeigt in die Runde Ausnehmung ein und schiebe es bis zum Anschlag. Achte darauf, dass die Kugel des Rohrendes hinter dem Blech einrastet, wie in der vergrößerten Darstellung gezeigt.

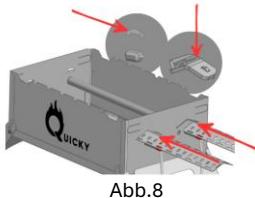


Abb.8

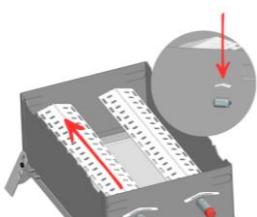


Abb.9

### 11. Abweiserblech einsetzen

Nehme das erste Abweiserblech(7), das eine Vorder- und Rückseite hat. Die Vorderseite hat einen kleinen Absatz, der zuerst durch die dreieckige Ausnehmung geschoben wird (Abbildung 9).

### 12. Abweiserblech sichern

Auf der gegenüberliegenden Seite des Blechs befinden sich kleine Rastnasen. Hebe das Blech(7) über diese Rastnasen und schiebe es so weit ein, bis es von selbst einrastet (siehe vergrößerte Darstellung).

### 13. Zweites Abweiserblech einsetzen

Wiederhole den Vorgang mit dem zweiten Abweiserblech(7). Schiebe die Vorderseite mit dem kleineren Absatz zuerst durch die dreieckige Ausnehmung (Abbildung 9).

### 14. Zweites Abweiserblech sichern

Hebe das Blech(7) über die Rastnasen auf der gegenüberliegenden Seite und schiebe es so weit ein, bis es von selbst einrastet (siehe vergrößerte Darstellung).

## 5.3 Grillrost auflegen

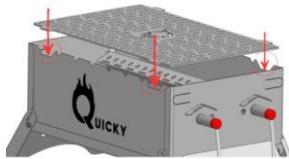


Abb.10

### 1. Quicky positionieren

Stelle Deinen Quicky so vor dich hin, dass er sicher mit einem angemessenen Sicherheitsabstand platziert ist.

### 2. Grillrost einsetzen

Nehme das Grillrost(1) und lege es, wie in Abbildung 10 gezeigt, in die Aussparung für das Grillrost.

Abbildung 11 zeigt dir, wie das Grillrost aussieht, wenn es richtig eingesetzt ist.

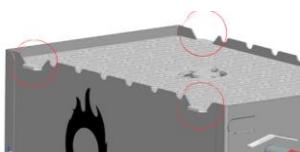


Abb.11

Nun bist du fertig und startklar für dein Grillerlebnis! 🍔🔥

## 5.4 Gaskartusche ordnungsgemäß anschließen



### Gasanschluss – Lebensgefahr durch unsachgemäße Nutzung von Gaskartuschen!

- Verwende für den Quicky Gasgrill ausschließlich ein handelsübliches Propan-/Butan-Gasgemisch nach EN 417 mit einem maximalen Füllgewicht von 500 Gramm.
- Die Gaskartusche mit Wiederverschluss muss ein passendes Gewinde für deinen Gasregler besitzen (7/16 x 28 UNEF-Gewinde).
- Überprüfe vor dem Anschluss, dass die Dichtungen zwischen Quicky und Gaskartusche vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Verwende den Quicky niemals mit defekten oder abgenutzten Dichtungen.
- Schließe Gaskartuschen nur im Freien an und halte dabei genügend Abstand zu Zündquellen.
- Achte darauf, dass der Gasschlauch keiner Drehbelastung ausgesetzt wird.
- Gaskartuschen dürfen niemals über 50°C erhitzt oder gelagert werden (z.B. im Sommer im Auto, in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Heizquellen).
- Kartuschen dürfen nicht ins Feuer oder in Glut geworfen werden.
- Beschädigte oder verbeulte Kartuschen dürfen nicht verwendet werden.

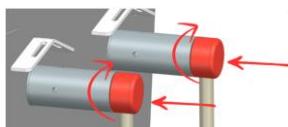


Abb.12

#### 1. Brennrohr mit Gasdüse verbinden

Das Brennrohr ist an der Gasdüse befestigt. Stelle sicher, dass die Verbindung sicher sitzt. Drehe das Ende mit der Gasdüse im Uhrzeigersinn und führe es behutsam auf das runde Ende des Brennrohrs am Quicky. Das Ende sollte fest aufliegen, ohne dass du viel Kraft aufwenden musst.

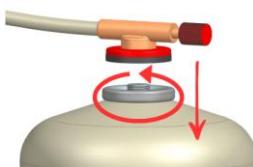


Abb.13

2. Verschließe den Gashahn, indem du ihn mit leichtem Druck nach rechts drehst, bevor du die Gaskartusche anschließt. Es könnte sein, dass der Hahn minimal geöffnet ist, daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass er vollständig geschlossen ist.
3. Halte den Gasregler fest und schraube die Kartusche auf, niemals den Regler drehen.

Perfekt, jetzt hast du das Gas erfolgreich angeschlossen! 🔥

## 5.5 Gaskartusche wechseln



**Achtung: Lebensgefahr durch unsachgemäße Handhabung von Gaskartuschen!**

- Stelle sicher, dass der Brenner erloschen ist, bevor du die Gaskartusche entfernst.
- Überprüfe vor dem Wechseln der Gaskartusche, dass diese leer ist. Du kannst dies zum Beispiel tun, indem du die Kartusche schüttelst und das Schwappen der Flüssigkeit hörst.
- Wechsle die Gaskartusche nur im Freien und halte dabei ausreichend Abstand zu Zündquellen und anderen Personen.
- Vermeide es, den Gasschlauch zu verdrehen oder unnötig zu belasten.

So wechselst du die Gaskartusche:

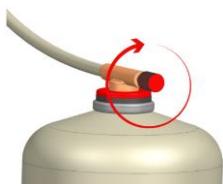


Abb.14

### 1. Gashahn sicher schließen

Stelle sicher, dass der Gashahn fest geschlossen ist, bevor Du die Gaskartusche abnimmst.

### 2. Kartusche abdrehen

Drehe die Gaskartusche vorsichtig vom Gasregler ab – achte darauf, dass Du nicht den Gasregler selbst drehst.

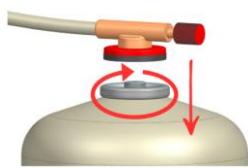


Abb.15

### 3. Dichtungen prüfen

Vergewissere dich, dass die Dichtungen zwischen dem Quicky und der Gaskartusche in einwandfreiem Zustand und korrekt eingesetzt sind. Verwende Quicky niemals mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen.

### 4. Neue Gaskartusche anbringen

Schraube die neue Gaskartusche sicher auf den Gasregler, und achte darauf, dass du sie nicht umgekehrt anschließt.

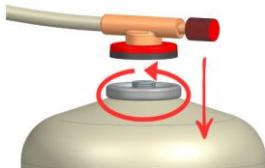


Abb.16

## 6 So benutzt Du Deinen Quicky

### 6.1 Vor dem Anzünden prüfen

Um die Sicherheitsprüfung vor jedem Anzünden durchzuführen, gehst Du wie folgt vor:

1. Prüfe, ob das Brennrohr nicht verstopft ist.  
Löse die Verstopfung, bevor du Quicky verwendest.
2. Prüfe, ob die Gasdichtungen und der Gasschlauch in Ordnung sind.
3. Zünde Quicky nicht während eines Leckagen-Tests an.
4. Für den Leck-Test eignet sich eine Seifen-Wasser-Lösung in einer Sprühflasche.
5. Sprühe damit den Gasschlauch und die Verbindungen zwischen Quicky und der Gaskartusche ein.
6. Öffne den Gasregler.
7. Wenn es undichte Stellen gibt, drehe den Gasregler nach rechts und schraube die Gaskartusche ab.  
Quicky darf dann nicht benutzt werden.
8. Stelle vor dem Zünden sicher, dass alle Teile vorschriftsgemäß aufgeklappt und montiert sind.
9. Entferne vor dem Zünden Fett aus dem Quicky, das vielleicht von vorherigem Grillen stammt. Fettbrände sind gefährlich und müssen vermieden werden.
  - ✓ Wenn alles einwandfrei funktioniert, kannst du Quicky anzünden und mit dem Grillen starten.

### 6.2 Anzünden



#### Lebensgefahr durch falsche Verwendung und Unachtsamkeit möglich.

- ➔ Quicky sollte im Betrieb nicht zu starkem Wind ausgesetzt sein.  
Das Zünd- und Flammenkontrollloch sollte immer vom Wind abgewandt sein.
- ➔ Beim Vorheizen oder starkem Schütteln von Quicky und/oder der Gaskartusche kann flüssiges Gas austreten und Stichflammen verursachen.

#### Resultierende Folgen:

Kleidung oder Haare können sich entzünden.  
Schwere Verbrennungen und Verletzungen möglich.

#### Maßnahme zur Vermeidung:


Trage keine weite oder leicht entzündbare Kleidung.  
Lange Haare müssen zusammengebunden sein.  
Halte stets ausreichend Abstand zu heißen Oberflächen.

## Um Quicky anzuzünden, gehst Du wie folgt vor:

1. Drehe den Gasregler an der Gaskartusche leicht nach links auf, bis Du das Gas strömen hörst.



2. Führe ein Stabfeuerzeug oder ein Streichholz in die dafür vorgesehene Öffnung ein, wie in der Abbildung gezeigt. Entzünde anschließend das Brennrohr vorsichtig.

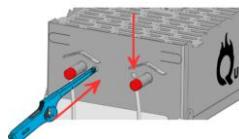

3. Wiederhole den zweiten Schritt auf der danebenliegenden Seite.

## Explosionsgefahr, Feuer und tödliche Verletzungen durch Gas möglich.



- Wenn Du das Gas im Brennrohr nicht innerhalb von 4 Sekunden entzünden kannst, brich das Zünden ab, z.B. aufgrund von Wind, einem fehlerhaften Feuerzeug, Streichholz, etc.
- Drehe den Gasregler nach rechts zu.
- Warte mindestens 1 Minute- damit das Gas aus dem Grillkörper entweichen kann. Sonst herrscht akute Explosionsgefahr.
- 4. Kontrolliere durch das Zünd- und Flammenkontrollloch nach jedem Zündversuch, ob das Gas im Brennrohr entzündet ist.
- 5. Wenn die Flammen ausgehen, drehe unverzüglich den Gasregler nach rechts zu.



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen möglich.



- Quicky ist wahrscheinlich noch stark erhitzt.
- Berühre keine Teile von Quicky beim Zünden.
- 6. Warte mindestens 1 Minute, bevor du erneut zündest.
  - ✓ Viel Spaß mit Deinem Quicky.

## 7 Sollte mal etwas nicht klappen

### Gas im Brennrohr lässt sich nicht entzünden

- Vermeide direkte Windeinwirkung.
- Verwende ein funktionsfähiges Feuerzeug oder Streichholz.
- Prüfe nach Zudrehen des Gasreglers, ob noch Gas in der Kartusche ist.

### Hitzeverteilung ist ungleichmäßig

- Stelle den Quicky windgeschützt auf.
- Guck durch das Flammenkontrollloch, ob beide Brenner gleich eingestellt sind, ansonsten kann man das Gas am Gasregler durch links drehen anpassen.

### Quicky entfaltet nicht die gewohnte Hitze

- Wenn es kälter als 10°C ist, verwende Wintergas oder Powergas (dieses bieten einzelne Hersteller an).
- Kontrollier die Brenner nachdem die abgekühlt sind, ob diese verstopt sind oder Fremdpartikel sich darin befinden.

### Gelbe Flammen schießen unter dem Abweiserblech hervor

- Reduziere das Gas (Gasregler etwas nach rechts zudrehen).

### Es gibt Stichflammen

- Möglicherweise ist die Grillkammer verschmutzt. Reinige diese nach dem abkühlen.
- Lege keine leicht entflammbaren Gegenstände auf oder in den Quicky.

### Die Füße lassen sich nicht richtig ausklappen/ verklemmt

- Immer mit der Ruhe beide Füße versuchen in die Grundposition zu klappen. Erneut versuchen die Füße aufzuklappen und in das untere Loch einzurasten.

## 8 So verstaut du deinen Quicky wieder

### Dein Quicky ist abgekühlt?

Dann kannst Du ihn ganz entspannt zusammenklappen und platzsparend in die abwaschbare Tasche verstauen.

### So baust Du Deinen Quicky ab:

1. **Gasregler schließen:** Drehe den Gasregler komplett nach rechts und stelle sicher, dass alle Teile abgekühlt sind.
2. **Gaskartusche entfernen:** Schraube die Gaskartusche vorsichtig vom Gasregler ab.
3. **Grillrost abnehmen:** Nimm das Grillrost (1) ab und lege es auf die offene Tasche.
4. **Erstes Abweiserblech entfernen:** Hebe das erste Abweiserblech (7) über die Einrastnasen und schiebe es durch die große Öffnung heraus.
5. **Zweites Abweiserblech entfernen:** Wiederhole den vorherigen Schritt mit dem zweiten Abweiserblech (7).
6. **Brennrohr lösen:** Ziehe das erste Brennrohr (8) vorsichtig mit etwas Kraft heraus, bis sich die Einrastkugel löst, und nimm es heraus.
7. **Zweites Brennrohr entfernen:** Wiederhole den vorherigen Schritt mit dem zweiten Brennrohr (8).
8. **Füße einklappen:** Hebe den Quicky an, stelle die Füße(3) in einem 90°-Winkel zur Bodenwanne und drücke sie zusammen, bis sie einrasten. Ziehe die Füße(3) nach unten in die Endposition und klappe sie auf beiden Seiten ein.
9. **Seitenteile einklappen:** Drücke die Einrastnasen am kurzen Seitenteil (5) und (4) leicht ein und klappe das lange Seitenteil (6) nach innen.
10. **Andere Seite:** Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite.
11. **Abschluss:** Klappe die kurzen Seitenteile (5) und (4) ein.

Jetzt ist Dein Quicky zusammengeklappt und bereit für die Tasche – und Du bist startklar für Dein nächstes Abenteuer!  



- ➔ Wir empfehlen Dir, deinen Quicky folgendermaßen in die Quick-Tasche zurückzulegen:

1. Grill-Rost
2. Grillkörper
3. Abweiserbleche
4. Brenner in die vorgesehenen Taschen (links & rechts)

## 9      Reinigen und Pflegen

### Reinigung Deines Quicky

Du kannst den gesamten Quicky – mit Ausnahme des Brennrohrs sowie des Gasschlauchs mit Düse und Gasregler – problemlos in die Spülmaschine geben.

Die Transporttasche darf ebenfalls nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

Reinige sie per Hand mit einem milden Reinigungsmittel und klarem Wasser.

Lass die Tasche vollständig an der Luft trocknen, bevor du sie verstaust.

### Hier ein paar Tipps für die perfekte Pflege:

- **Spülmittelcheck:** Überprüfe vor dem Reinigen, ob Deine Reinigungsmittel für Edelstahl geeignet sind, um Kratzer zu vermeiden.
- **Hartnäckige Verschmutzungen:** Für stark Eingebranntes reicht die Spülmaschine allein oft nicht aus. Weiche diese Teile vorab gründlich in Spülwasser ein.
- **Perfekte Ergebnisse:** Verwende Seifenpads aus Stahlwolle, Edelstahlreiniger oder spezielle Grill- und Backofenreiniger, um Eingebranntes mühelos zu entfernen – und Dein Quicky glänzt wie neu.

### Wichtige Hinweise für das Brennrohr:

- Reinige das Brennrohr immer nur, wenn der Gasschlauch abgeschraubt ist, damit die Gasdüse nicht verstopft.
- Falls die Düsenlöcher mit der Zeit verstopfen, bürste sie vorsichtig mit einer Kupferbürste ab und schüttle das Rohr mit der Öffnung nach unten aus.
- Achte darauf, beim Reinigen des Ventils oder Brennrohrs weder die Ventildüsen noch das runde Ende des Brennrohrs zu beschädigen.

Mit diesen Tipps bleibt Dein Quicky lange wie neu und immer einsatzbereit!  

## 10 Unsere Garantie für Deinen Quicky

Deine Zufriedenheit liegt uns besonders am Herzen. Deshalb gewähren wir Dir ab dem Kaufdatum eine zweijährige Garantie auf alle Originalteile des Quicky-Grills, insbesondere auf:

- den Gasschlauch mit Gasdüse und Gasregler,
- das Brennerrohr,
- sowie die Quicky-Tasche.

### Was ist durch die Garantie abgedeckt?

Die Garantie umfasst Material- und Herstellungsfehler, die trotz sachgemäßer Nutzung und Pflege gemäß unserer **Gebrauchsanleitung** auftreten. Liegt ein solcher Fall vor, entscheiden wir nach eigener Prüfung, ob wir:

- den defekten Teil ersetzen,
- eine Reparatur durchführen, oder
- das komplette Produkt austauschen.

Die Durchführung erfolgt für Dich kostenlos.

**Bitte beachte:** Versandkosten für die Einsendung defekter Teile sind von Dir zu tragen. Die Rücksendung reparierter oder ersetzter Teile erfolgt auf unsere Kosten.

Sollte sich im Rahmen der Prüfung herausstellen, dass kein Garantiefall vorliegt, erfolgt eine Rücksendung auf Deine Kosten.

### Was ist nicht durch die Garantie abgedeckt?

Die Garantie greift nicht, wenn:

- Schäden durch unsachgemäße Montage, Nutzung oder Pflege entstanden sind (z. B. Verwendung falscher Gasarten oder mangelhafte Reinigung),
- der Grill gewerblich genutzt wurde,
- es sich um normale Abnutzung oder Verschleißteile handelt (z. B. Grillrost, Schrauben, Farben),
- Veränderungen oder Reparaturen eigenmächtig durchgeführt wurden,
- äußere Einflüsse wie Witterung, Rost, Korrosion oder mechanische Einwirkungen den Schaden verursacht haben.

## **Wichtiger Hinweis zu Deinen gesetzlichen Rechten**

Neben dieser freiwilligen Herstellergarantie hast Du immer auch Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber uns als Verkäufer. Diese Rechte kannst Du jederzeit unabhängig von der Garantie geltend machen – sie werden durch die Garantie weder eingeschränkt noch ersetzt.

## **Wichtige Hinweise zur Rückgabe und Erstattung**

- Nach Gebrauch ist eine Rückgabe ausgeschlossen. Aus hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen nehmen wir gebrauchte Grills grundsätzlich nicht zurück.
- Eine Erstattung erfolgt nur in Ausnahmefällen und nach Prüfung durch unser Serviceteam. Je nach Ergebnis behalten wir uns vor, nur einen Teilbetrag zu erstatten.
- Keine Garantie ohne Kaufnachweis! Bitte bewahre unbedingt Deine Rechnung oder den Zahlungsbeleg auf.

## **Wie reklamiere ich richtig?**

Im Reklamationsfall kontaktiere uns bitte per E-Mail und sende folgende Informationen mit:

1. Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung),
2. eine kurze, schriftliche Beschreibung des Problems,
3. ggf. aussagekräftige Fotos.

Wir melden uns schnellstmöglich bei Dir!

## **11 Entsorgung und Recycling**

Metallteile des Grills sowie Edelstahlkomponenten können dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden.

Gaskartuschen dürfen nur vollständig entleert und gemäß den lokalen Vorschriften über Wertstoffhöfe oder Sammelstellen entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien wie Karton oder Kunststofffolien sind recyclingfähig und gehören in die entsprechende Sammelstelle.

Entsorge verbrauchte Gaskartuschen, Reinigungsflüssigkeiten und Deinen Quicky immer umweltgerecht – gemäß den örtlichen Vorschriften und Gesetzen. Tipps dazu bekommst Du bei Deinem Gashändler oder der Kommunalbehörde. 